



**DOMOS2**  
Audio & Domotics

HJEMMETS FUNKSJONER INNEN REKKEVIDDE

## HURTIGGUIDE FOR EGI DOMOS2 KONTROLLPANEL, 40281 MULTIROM LYDSYSTEM

**OBS ! Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.  
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.  
Det forutsettes at grunninnstillinger for sentral er utført**

### Grunnleggende funksjoner:

#### Venstre knapp:

- Kort trykk: Volum ned

#### Høyre knapp:

- Kort trykk: Volum opp

#### Øverste knapp:

- Kort trykk: AV/PÅ

#### Nederste knapp:

- Kort trykk: Valg av forhåndsinnstilte radiokanaler (1-9),  
og valg av audiokanal, 1,2,3 og L (Radio).  
- Dobbelt langt trykk: Adgang til innstilling menyer

### Av/På og volum:

- Slå av/på panel: Trykk øverste knapp
- Volum opp: Trykk høyre knapp
- Volum ned: Trykk venstre knapp

### Lytte på radio:

- Trykk nederste knapp til display viser **L** nederst i høyre hjørne  
Valg av forhåndsinnstilt radiokanal
- Kort trykk på nederste knapp gir valg av forhåndsinnstilte radiokanaler (1-9)  
og valg av audiokanal **1,2,3 og L** (Radio).
- Trykk antall ganger til du får ønsket audiokanal eller radiostasjon 1 ..9
- Det forutsettes at radiokanalene er lagret på forhånd. (Se "Søke og lagre radio stasjoner")

### Valg av lydkilde:

- Trykk nederste knapp
- PROG L** = Radio (preset 1-9).
- PROG 1\*** - **PROG 3\*** = Audiokanal 1-3 gir ekstern lyd fra CD/MP3/PC m. m.
- \* Krever ekstern audiokilde f.eks. CD/MP3/PC m.m. Tilkobles med panel 40070, 40140, 402 00  
eller via phonopluggen på sentralenhet (40020-400 60)

### Bruk av calling:

- Aktiver "**Adgang til innstilling menyer**" (se Grunnleggende funksjoner)
- Trykk **Meny** til display viser **INTCOM** og trykk **Ok**
- Trykk **Vol + / Ok** eller **Vol -** til ønsket sonenummer vises i display  
(Hvis det ønskes å gi bekjendelse til alle soner/rom velges sone **0** GENERAL)
- Trykk **Exit Meny** knappen og hold den inne. Display viser talking og man kan snakke  
til den angitte sonen, eller alle soner **0** (GENERAL)


### Aktivisering av babysitter:

- Gå til det rommet som skal overvåkes.
- Aktiver "**Adgang til innstilling menyer**" (se Grunnleggende funksjoner)
- Trykk **Meny** til display viser **SURVEIL** og trykk **Ok**
- Trykk **Meny** til display viser **MNI TORED**
- Trykk **Vol + / Ok** for å velge **YES** (aktivert). Hvis den skal skrues av, trykk **OK / -** for å velge **NO** (deaktivert)

### Lytting av rom som er aktivert med babysitter:

- Gå til det rommet hvor det skal lyttes på det overvåkede rommet.
- Aktiver "**Adgang til innstilling menyer**" (se Grunnleggende funksjoner)
- Trykk **Meny** til display viser **SURVEIL** og trykk **Ok**
- Trykk **MENY** til display viser **LISTEN**
- Trykk **Vol + / Ok** for å velge **YES** (aktivert). Hvis den skal skrues av, trykk **Vol + / Ok** for å velge **NO** (deaktivert)

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, [www.egiaudio.no](http://www.egiaudio.no)  
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk

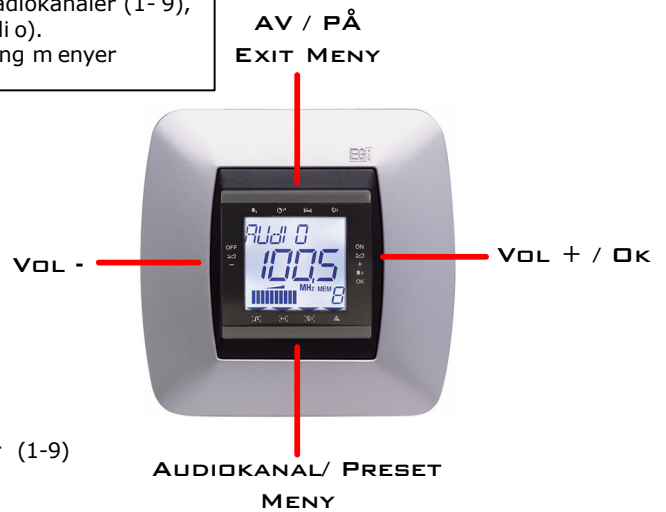




# DOMOS<sup>2</sup>

Audio & Domotics

HJEMMETS FUNKSJONER INNEN REKKEVIDDE



**OBS ! Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge. Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen. Det forutsettes at grunninnstillinger for sentral er utført**

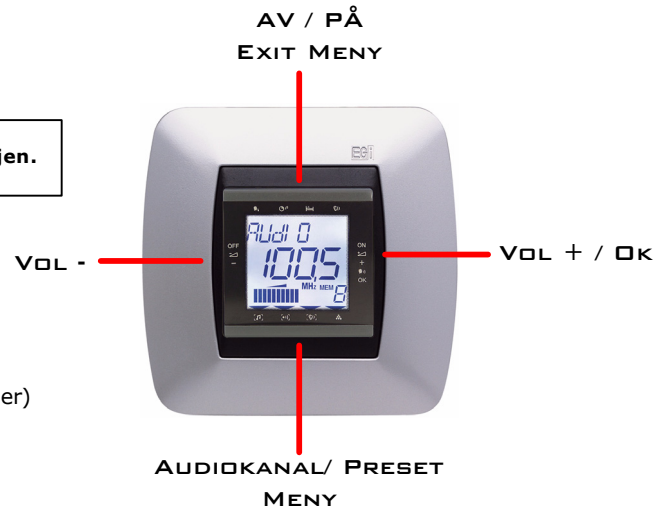

### *Innstilling av Sleep-timer:*

- Aktiver "**Adgang til innstilling menyer**" (se Grunnleggende funksjoner)
- Trykk **Meny** til display viser **MISCELL** og trykk **OK**
- Trykk **Meny** til display viser **ADJUSTM**
- Hold **OK** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjons meny
- Trykk **Meny** til display viser **TIMER**
- Trykk **Vol + / Ok** og **Vol -** for å velge antall minutter sleep-ti mer skal stå på før panelet skrur seg av

### *Aktivering / Deaktivering av Sleep-timer:*

- Trykk **Meny** og hold den inne 2 sek.
- Trykk **Meny** til display viser **TIMER**
- Trykk **OK / +** for å aktivere (**ON**) og trykk **OFF / -** for å deaktivere (**OFF**)

### *Innstilling av vekkeklokke:*

- Aktiver "**Adgang til innstilling menyer**" (se Grunnleggende funksjoner)
- Trykk **Meny** til display viser **MISCELL** og trykk **OK**
- Trykk **Meny** til display viser **ADJUSTM**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjons meny
- Trykk **Meny** til display viser **WAKE-UP** og trykk **OK**
- Bruk **OK / +** og **OFF / -** for å justere riktig time
- Trykk **Meny** og juster minutter på samme måte.
- Trykk **Meny** til display viser **BUZZER**.
- Velg med **OK / +** og **OFF / -** for å velge vekking med **BUZZER (YES)**, eller vekking med radio eller aud io (**OFF**)

### *Aktivering / Deaktivering av vekkeklokke:*

- Trykk **Meny** og hold den inne 2 sek.
- Trykk **Meny** til display viser **WAKE-UP**
- Trykk **OK / +** for å aktivere (**ON**) og trykk **OFF / -** for å deaktivere (**OFF**)
- For å skru av vekkeklokke med **BUZZER**, trykk på valgfri knapp etter at alarmen har startet.

### *Innstilling av tonekontroll:*

- Aktiver "**Adgang til innstilling menyer**" (se Grunnleggende funksjoner)
- Display viser **AUDIO**, trykk **OK**
- Trykk **Meny** til display viser det du ønsker å justere (**Bass, Medium, Treble** eller **Balance**.)
- Trykk **Vol + / OK** og **Vol -** knappen for å justere den enkelte instilling.

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, [www.egiaudio.no](http://www.egiaudio.no)  
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk