


Installasjon av EGI radio og høyttaler

1. Utstyret krever 60 mm enkel veggboкс for montering.
2. Strømforsyning for innplugging i stikkontakt kan for eksempel skjules i et skap eller loft og ledning (lav spenning, 15V DC) trekkes frem til kontrollpanelet D47U. Koble opp som vist på bildet. Sort/hvit ledning fra strømforsyning (Mascot) kobles til terminal **2** på kontrollpanel (D47U). Ledning med Gul/Grønn merking kobles til terminal **45**. Høyttaler (Type: EGI 16 ohm eller 32 ohm) tilkobles som vist på tegning. Minusleder på høyttaler tilkobling fungerer som antenne.
3. Skru fast kontrollpanel i monteringsboкс. Trykk på plass dekkramme. Utstyret er nå klart til bruk.

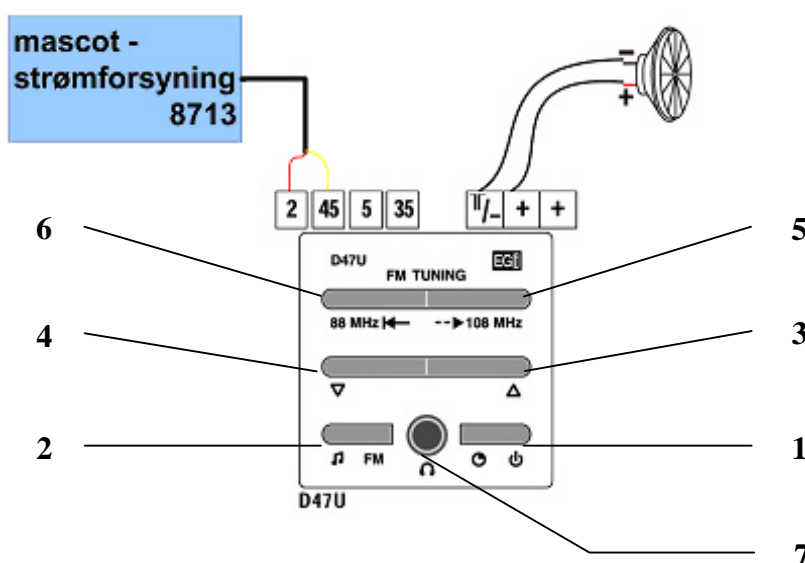

Betjening:

Skru på/av kontrollpanelet med knapp **1**. Holdes knappen inne i to sekunder ved påslag, aktiveres en innebygget timer (indikeres med blinkende lysdiode), panelet skruer seg da automatisk av igjen etter 45 minutter.

Velg FM med knapp **2** (den andre stillingen på denne knappen er for lytting til ekstern audio-kanal, kontrollpanel må da være tilkoblet en sentral for EGI lydsystem). Lyttevolum stilles inn med knappene **3** og **4**.

FM-mottakeren er selvsøkende og ved å trykke knapp **5** starter søkingen med økende frekvens. FM-mottakeren stopper søkingen når en stasjon er funnet. Hvis FM-mottakeren blir skrudd av, vil den innstilte kanalen være tilgjengelig neste gang mottakeren skrues på igjen (forutsatt at det ikke har vært strømbrudd).

Hvis man ved søking etter radiokanaler er kommet helt opp til 108 MHz, kan man trykke knapp **6** for å begynne søket på nytt, fra 88 MHz.

Kontakten **7** er for tilkobling av hodetelefon. Alle vanlige hodetelefoner kan benyttes (f.eks. hodetelefon for discman). Lyd i høyttaler kobles automatisk ut når hodetelefon er tilkoblet.