



**DOMOS2**  
Audio & Domotics

HJEMMETS FUNKSJONER INNEN REKKEVIDDE

## HURTIGGUIDE FOR EGI DOMOS2 KONTROLLPANEL, 40221 ET ROMS LYDSYSTEM

**OBS !** Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.  
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.

### Grunnleggende funksjoner:

#### Venstre knapp:

- Kort trykk: Volum ned

#### Høyre knapp:

- Kort trykk: Volum opp

#### Øverste knapp:

- Kort trykk: AV/PÅ

#### Nederste knapp:

- Kort trykk: Valg av forhåndsinnstilte radiokanaler (1-9),  
og valg av audiokanal, 1,2,3 og L (Radio).

- Dobbelt langt trykk: Adgang til instilling menyer

### Installasjon og innstilling.

#### Stille inn språk:

- Aktiver "Adgang til instilling menyer"
- Trykk **MENY** til display viser **VARIOS** og trykk **VOL +/OK**
- Trykk **MENY** til display viser **AJUSTES**
- Hold **VOL +/OK** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjon s meny
- Trykk **MENY** til display viser **IDIOMA**
- Hold **VOL +/OK** inne i 2 sek og trykk så **VOL +/OK** til display viser **ENGLISH**
- Vent noen sekunder, og display vil gå ut av installasjonsmeny

#### Søke og lagre radio stasjoner:

- Aktiver "Adgang til instilling menyer"
- Display viser **AUDIO** og trykk **VOL +/OK**
- Trykk **VOL +/OK** til display viser **PROG L**
- Trykk **MENY** til display viser **SEARCH**
- Hold **VOL +/OK** inne i 2 sek. Radioen søker til første tilgjengelige stasjon (Reperer dette punktet hvis dette ikke er ønsket stasjon)
- For å lagre stasjon, trykk **MENY** til display viser **SAVE**
- Trykk **VOL +/OK** eller **VOL -** til ønsket kanalnummer (1-9), blinker i display
- Hold **VOL +/OK** inne til display viser **SAVED**. Trykk **EXIT MENY**
- Gjenta fra første punkt for å stille inn flere radiokanaler

### Bruk og betjening

#### Grunnleggende funksjoner:


- Slå av/på panel: Trykk øverste knapp
- Volum opp: Trykk høyre knapp
- Volum ned: Trykk venstre knapp

#### Lytte på radio:

- Trykk nederste knapp til display viser **L** nederst i høyre hjørne
- Valg av forhåndsinnstilt radiokanal*
- Kort trykk på nederste knapp gir valg av forhåndsinnstilte radiokanaler (1-9) og valg av audiokanal 1,2,3 og L (Radio).
- Trykk antall ganger til du får ønsket audiokanal eller radiostasjon 1..9
- Det forutsettes at radiokanalen er lagret på forhånd. (Se "Søke og lagre radio stasjoner")

#### Valg av lydkilde:

- Trykk nederste knapp
- PROG L** = Radio.
- PROG 1\*** - **PROG 3\*** = Audiokanal 1-3 gir ekstern lyd fra CD/MP3/PC m.m.
- \* Krever tilkoblingspanel 40070, 40140 eller 40200

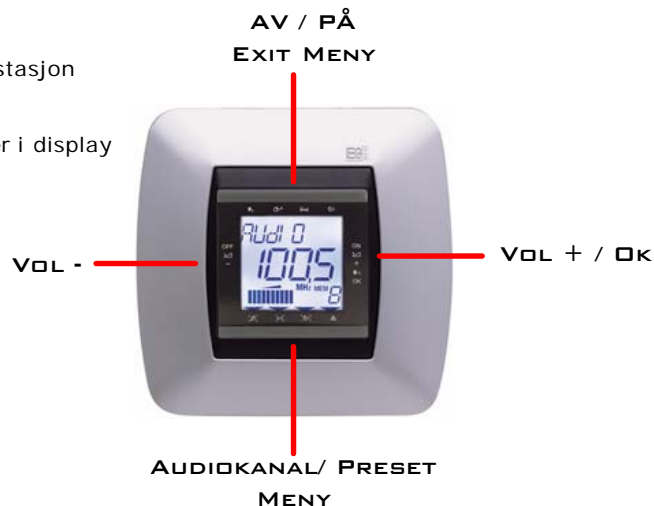

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, [www.egiaudio.no](http://www.egiaudio.no)  
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk

**NB !** Klokke, calling, babysitter og noen andre funksjoner krever sentralutstyr.  
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når systemet er koblet som "Et rom lydssystem."