



HURTIGGUIDE FOR EGI DOMOS2 KONTROLLPANEL, 40281 ET ROMS LYDSYSTEM

OBS ! Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.

Grunnleggende funksjoner:

Venstre knapp:

- Kort trykk: Volum ned

Høyre knapp:

- Kort trykk: Volum opp

Øverste knapp:

- Kort trykk: AV/PÅ

Nederste knapp:

- Kort trykk: Valg av forhåndsinnstilte radiokanaler (1-9),
og valg av audiokanal, 1,2,3 og L (Radio).

- Dobbelt langt trykk: Adgang til instilling menyer

Installasjon og innstilling.

Stille inn språk:

- Aktiver "Adgang til instilling menyer"
- Trykk **MENY** til display viser **VARIOS** og trykk **VOL +/OK**
- Trykk **MENY** til display viser **AJUSTES**
- Hold **VOL +/OK** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjon s meny
- Trykk **MENY** til display viser **IDIOMA**
- Hold **VOL +/OK** inne i 2 sek og trykk så **VOL +/OK** til display viser **ENGLISH**
- Vent noen sekunder, og display vil gå ut av installasjonsmeny

Søke og lagre radio stasjoner:

- Aktiver "Adgang til instilling menyer"
- Display viser **AUDIO** og trykk **VOL +/OK**
- Trykk **VOL +/OK** til display viser **PROG L**
- Trykk **MENY** til display viser **SEARCH**
- Hold **VOL +/OK** inne i 2 sek. Radioen søker til første tilgjengelige stasjon (Reperer dette punktet hvis dette ikke er ønsket stasjon)
- For å lagre stasjon, trykk **MENY** til display viser **SAVE**
- Trykk **VOL +/OK** eller **VOL -** til ønsket kanalnummer (1-9), blinker i display
- Hold **VOL +/OK** inne til display viser **SAVED**. Trykk **EXIT MENY**
- Gjenta fra første punkt for å stille inn flere radiokanaler

Bruk og betjening

Grunnleggende funksjoner:


- Slå av/på panel: Trykk øverste knapp
- Volum opp: Trykk høyre knapp
- Volum ned: Trykk venstre knapp

Lytte på radio:

- Trykk nederste knapp til display viser **L** nederst i høyre hjørne
- Valg av forhåndsinnstilt radiokanal*
- Kort trykk på nederste knapp gir valg av forhåndsinnstilte radiokanaler (1-9) og valg av audiokanal 1,2,3 og L (Radio).
- Trykk antall ganger til du får ønsket audiokanal eller radiostasjon 1..9
- Det forutsettes at radiokanalen er lagret på forhånd. (Se "Søke og lagre radio stasjoner")

Valg av lydkilde:

- Trykk nederste knapp
- PROG L** = Radio.
- PROG 1*** - **PROG 3*** = Audiokanal 1-3 gir ekstern lyd fra CD/MP3/PC m.m.
- * Krever tilkoblingspanel 40070, 40140 eller 40200

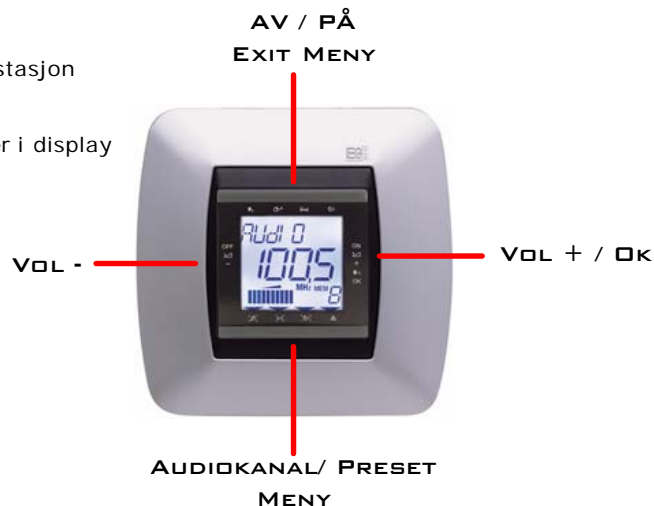

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, www.egiaudio.no
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk

NB ! Klokke, calling, babysitter og noen andre funksjoner krever sentralutstyr.
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når systemet er koblet som "Et rom lydssystem."