

Driftsetting/Programmering av EGi DomoS2 multiromssystemer

Sentral 40020, 40040, 40060

DOMOS2
Audio y Domótica




1. Valg av språk

1. Trykk **MENU** knappen flere ganger inntil **VARIOS** vises i displayet
2. Trykk **OK/+** knappen. **AJUSTES** vises i displayet
3. Hold **OK/+** knappen nedtrykt til **GANANCIA** vises i displayet
4. Trykk **MENU** knappen flere ganger inntil **ESPAÑOL** vises i displayet
5. Trykk **OK/+** eller **NO/-** inntil display viser **ENGLISH**
6. Endringen er nå klar. Vent til display viser EGi og klokken.

2. Tildeling av soner

1. Trykk **MENU** flere ganger inntil **MISCELL** vises i displayet.
2. Trykk **OK/+** knappen. **ADJUSTMS** vises i displayet.
3. Hold **OK/+** knappen nedtrykt til **GAIN** vises i displayet.
4. Trykk **MENU** knappen flere ganger inntil **SETUP** vises i displayet.
5. Hold **OK/+** knappen inntil display viser **SETUP** og et tall som blinker.
6. Trykk **OK/+** inntil display viser **RESET** og hold så **OK/+** knappen inne i 2 sekunder.
7. Gå så til kontrollpanelet i det rommet du ønsker som sone1.
Dette skal nå vise **SETUP 1** eller **SETUP 01**.
8. Hold så inne **OK/+** knappen på dette panelet til nummeret slutter å blinke.
9. Gå til neste rom, der vil panelet nå vise **SETUP 2** eller **SETUP 02**.
10. Hold **OK/+** knappen inne til det slutter å blinke.
11. Fortsett og gjenta prosedyren til alle rom er tidelt et sone nummer.
12. Gå så til sentralen igjen. Den vil nå blinke med et nummer som viser antall kontrollpaneler i installasjonen. Trykk så 2 ganger på **CANCEL** knappen.
13. Endringen er nå klar. Vent til display viser EGi og klokken.

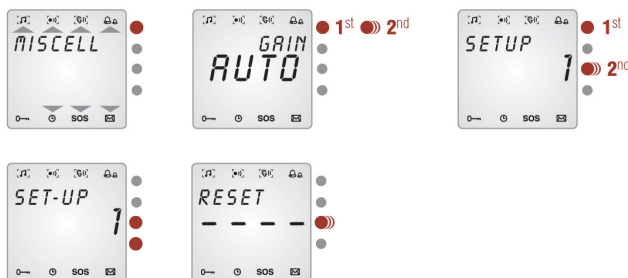

www.egiaudio.com

Driftsetting/Programmering av EGi Domos2 multiromssystemer

3. Innstilling av klokke

1. Trykk **MENU** flere ganger inntil **CLOCK** vises i displayet.
2. Trykk **OK/+** for å aktivere klokke justering. **HOURL** vil blinke i displayet
3. Bruk **OK/+** og **NO/-** for å justere til riktig time
4. Trykk **MENU** knappen for å aktivere justering av minutter
5. Juster på samme måte som punkt 3.
6. Når timer, minutter og dato er riktig, trykk **CANCEL** 1.gang og vent til displayet viser EGi og klokka.

